
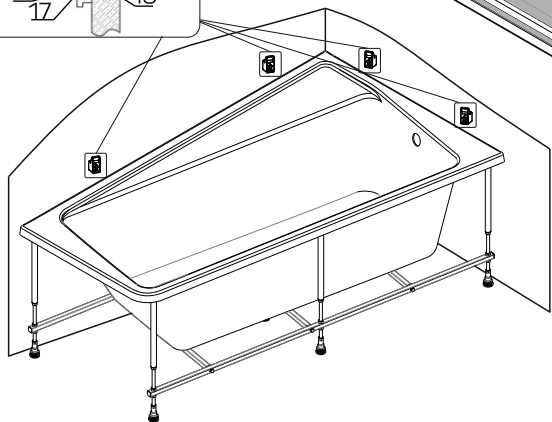
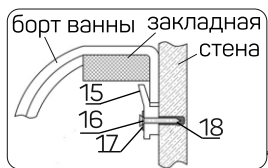
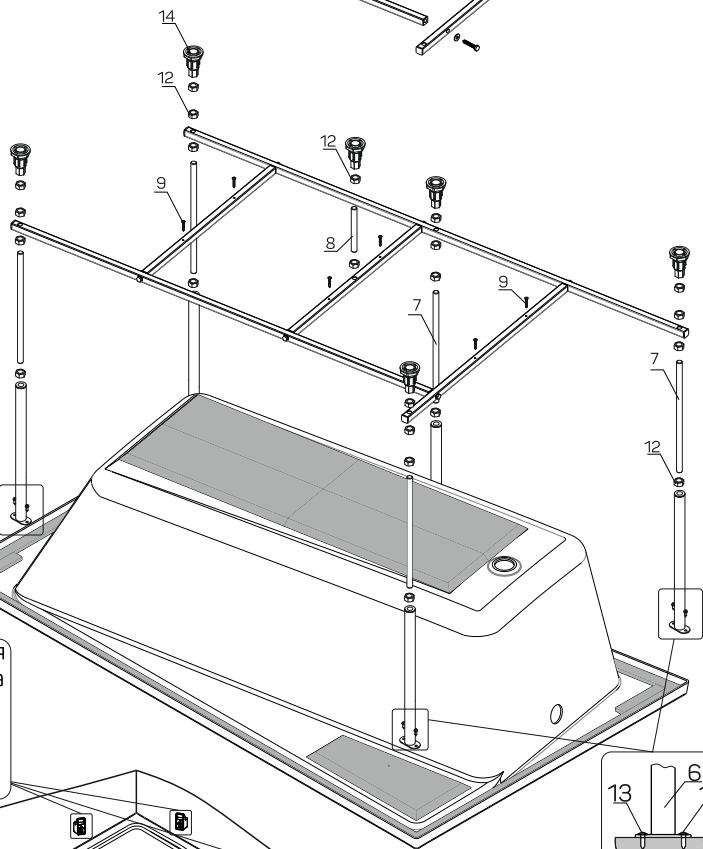


Ванна DIRECT 100

Монтажный комплект






Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1	1
2	Перекладина №2	1
3	Перекладина №3	1
4	Перекладина №4	1
5	Перекладина №5	1
6	Ножка для ванны	5
7	Шпилька M12 L=250	5
8	Шпилька M12 L=110	1
9	Винт 3,5x35	6
10	Шайба M8	6
11	Шуруп 8x50	6
12	Гайка M12	22
13	Винт 4,2x13	10
14	Опора	6
15	Крючок	4
16	Винт 4x60	4
17	Шайба M6	4
18	Дюбель 8x60	4

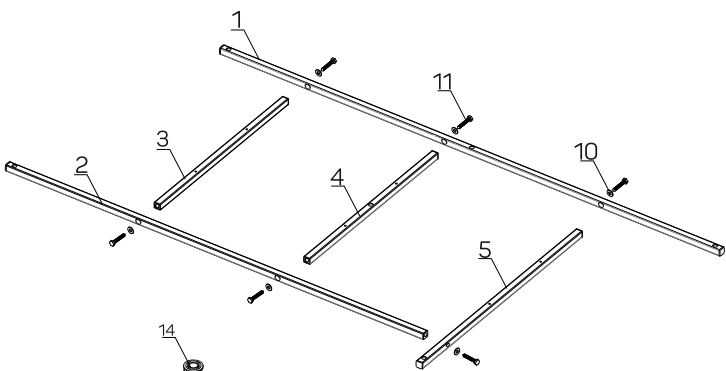


Ванна DIRECT 100

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина №1	1
2	Перекладина №2	1
3	Перекладина №3	1
4	Перекладина №4	1
5	Перекладина №5	1
6	Ножка для ванны	5
7	Шпилька M12 L=250	5
8	Шпилька M12 L=110	1
9	Винт 3,5x35	6
10	Шайба M8	6
11	Шуруп 8x50	6
12	Гайка M12	22
13	Винт 4,2x13	10
14	Опора	6
15	Крючок	4
16	Винт 4x60	4
17	Шайба M6	4
18	Дюбель 8x60	4

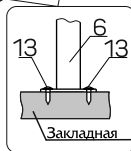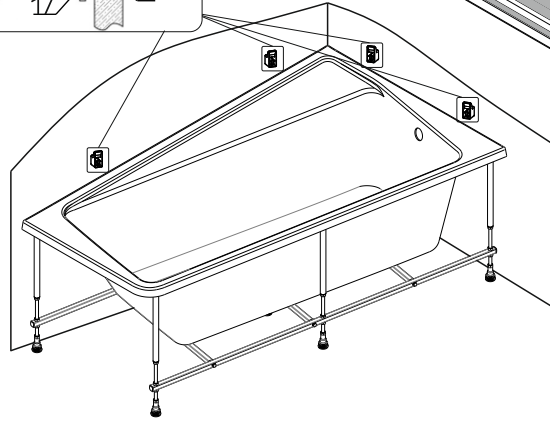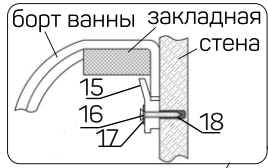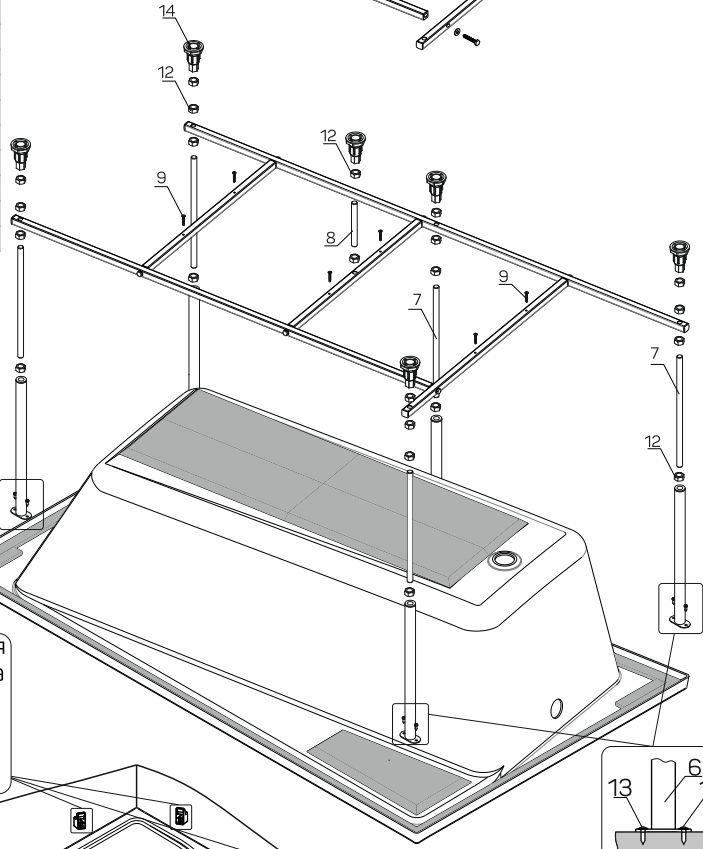
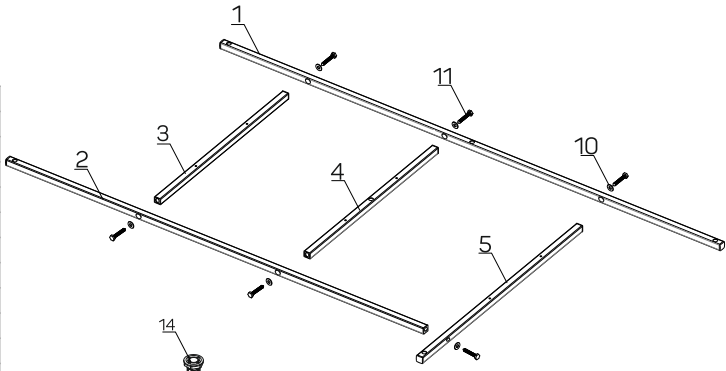


Установка фронтальной панели на ванну DIRECT 100

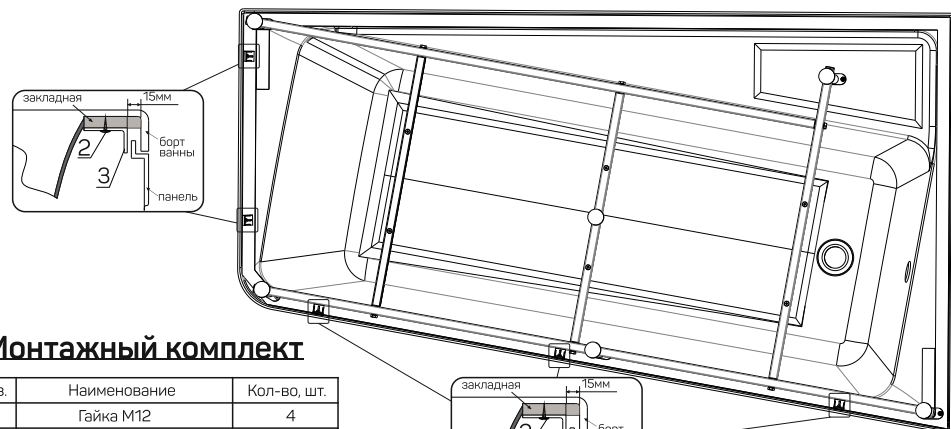


Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Гайка M12	4
2	Винт 4,2x13	5
3	Уголок стопорный	5
4	Упор	4
5	Пружина	4

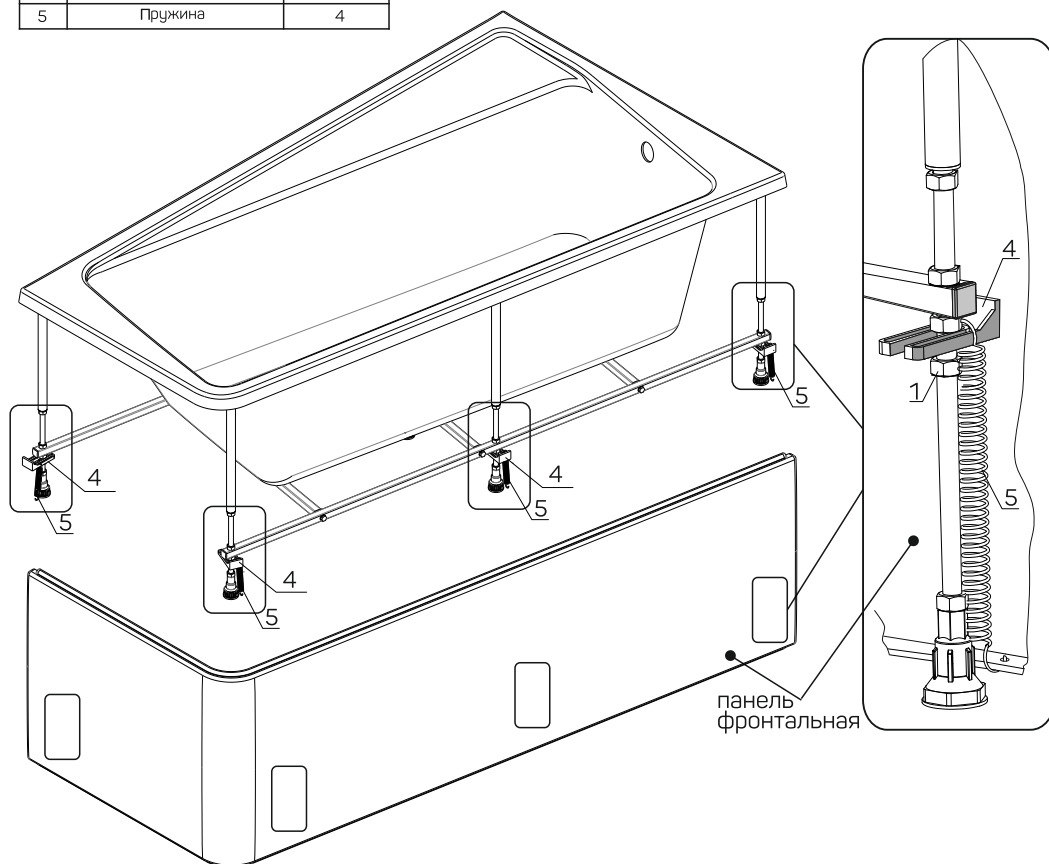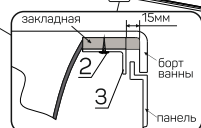

Установка фронтальной панели на ванну DIRECT 100

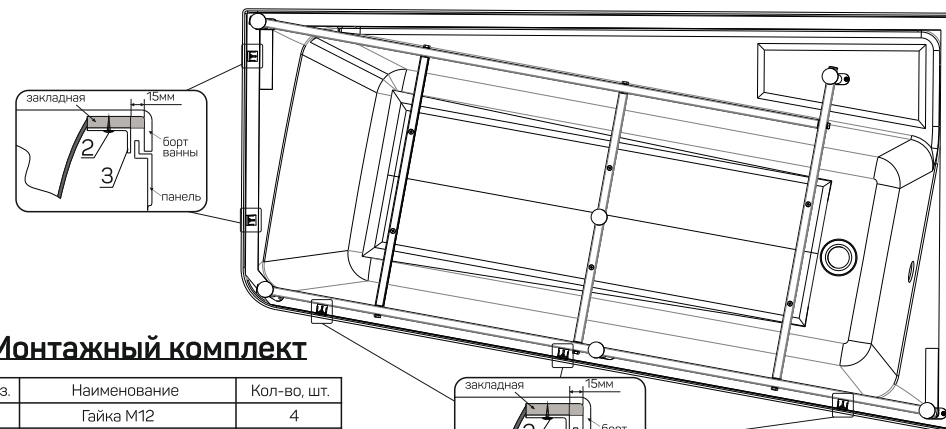

Монтажный комплект

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Гайка M12	4
2	Винт 4,2x13	5
3	Уголок стопорный	5
4	Упор	4
5	Пружина	4

